




JO CBU/11150

Basic frame cab bench

Bassats hyttriktbank

Grundsatz Fahrerhausrichtbank



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO201	13891	1	Cab bench	Hyttriktbank	Fahrerhausrichtbank
2	JO 201 BRACKET	14632	1	Base bracket kit for JO CBU	Basfästesats till JO CBU	Grundhaltersatz für JO CBU

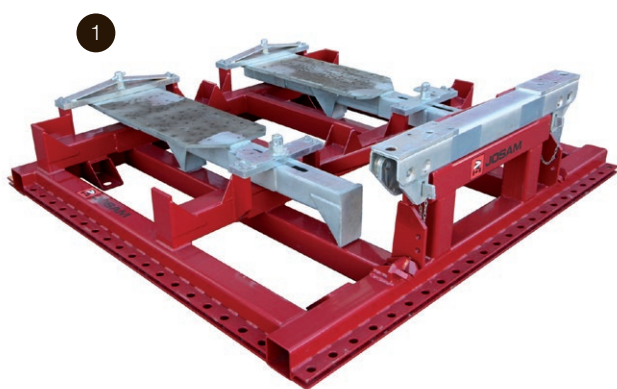

JOSAM cab bench consists of a rigid base which is anchored to beams embedded in the workshop floor. Even a severely damaged cab can be mounted thanks to the movable jig fixtures. The base of the cab can then be pushed and pulled hydraulically into its correct position.

JOSAM cab bench består av en fast basfixtur som förankras i ingjutna balkar i verkstadsgolvet. Rörliga delar för framåt-bakåt- och sidorörelser gör det möjligt att fånga upp fästpunkterna på en mycket deformerad hytt. Den dras och pressas rätt i horisontellt läge med hjälp av endast två flyttbara 10-tons hydraulikcylindrar och speciella fästdon.

JOSAM cab bench ist in der Grundausrüstung eine Richtbank, die am Werkstattboden in vorher einbetonierten Trägern befestigt wird. Bewegliche Quer- und Längs-träger ermöglichen es, bei einem stark beschädigten Fahrerhaus, vorhandene Festpunkte zu fixieren. Die Befestigungspunkte werden mit Hilfe von zwei 10 to. Hydraulikzylindern je nach Deformierung in die richtige Lage gepreßt.

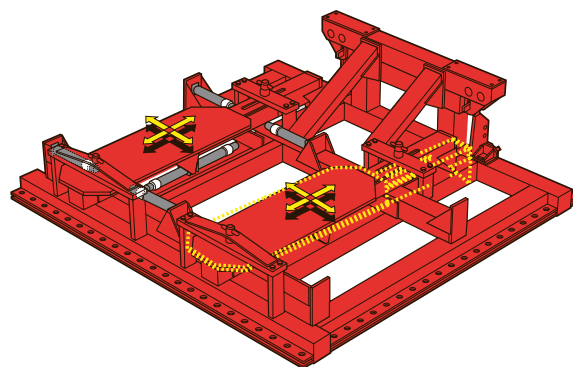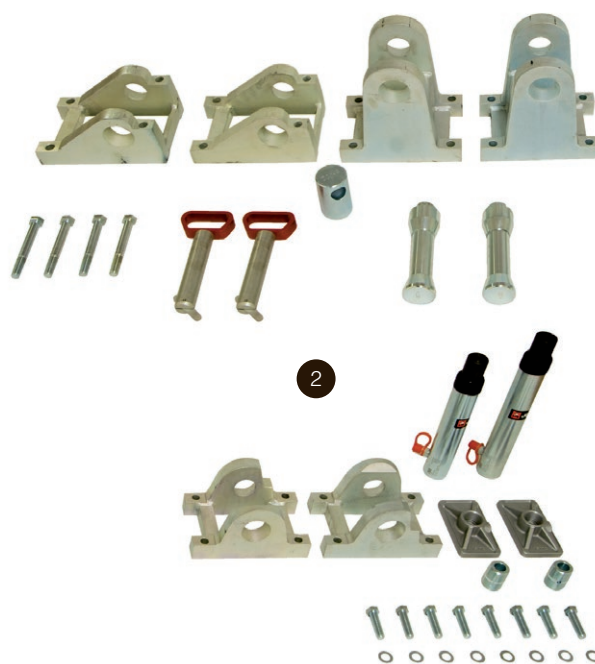

Note:

Floor fixations for the cab bench are not included in the basic kit!

(See chapter 3)

Obs!

Golvfästen till hyttbänken ingår inte i grundsatsen!

(Se kapitel 3)

Hinweis:

Die Bodenbefestigungen gehören nicht zum Lieferumfang!

(Sehe Kapitel 3)



JO series

CT series




JO 201 BRACKET/14632

Base bracket kit for JO201

Basfästesats till JO201

Grundhaltersats för JO201

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO149	11316	1	Press head, 10 ton cylinder	Tryckhuvud 10 ton/cyl	Druckkopf 10 to Zylinder
2	JO190-1	11387	1	Front bracket, right H = 80 mm	Frontfäste höger H = 80 mm	Vorderhalter, rechts H = 80 mm
3	JO190-2	11388	1	Front bracket, left H = 80 mm	Frontfäste vänster H = 80 mm	Vorderhalter, links H = 80 mm
4	JO195	11400	2	Front bracket, H = 200 mm	Frontfäste H = 200 mm	Vorderhalter, H = 200 mm
5	JO235	11525	2	Front bracket, H = 80 mm	Frontfäste H = 80 mm	Vorderhalter, H = 80 mm
6	JO2450-3	11596	2	Lock pin	Låssprint	Splint
7	JO74	11691	2	Front bolt	Främre lagringsbult	Vordere Bolzen
8	H1001	14545	1	10 ton hydr. cylinder 150 mm stroke	10 ton hydr. cylinder 150 mm slagl.	10 ton hydr. Zylinder 150 mm Hub
9	H1002	14546	1	10 ton hydr. cylinder 200 mm stroke	10 ton hydr. cylinder 200 mm slagl.	10 ton hydr. Zylinder 200 mm Hub
10	H1023	14601	2	Threaded connector	Gängad mellandel	Gewinde -Zwischenstück
11	H1020	14598	2	Flat base	Fotplatta	Fußplatte
12	91013	31371	4	Bolt	Bult	Bolzen
13	91017	31375	8	Bolt	Bult	Bolzen
14	91319	31498	8	Washer	Bricka	Scheibe

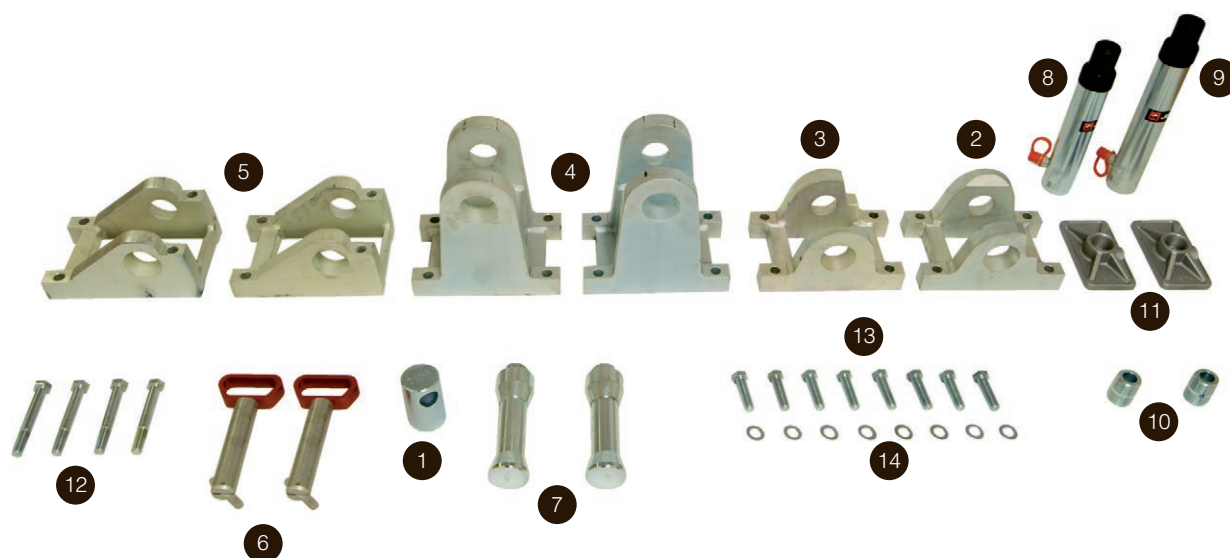

Note:

Floor fixations for the cab bench are not included in the basic kit!

(See chapter 3)

Obs!

Golvfästen till hyttbänken ingår inte i grundsatsen!

(Se kapitel 3)

Hinweis:

Die Bodenbefestigungen gehören nicht zum Lieferumfang!

(Sehe Kapitel 3)



JO series

CT series





Adapter sets Adaptersatser Adaptersätze

JO ADAF XF/11134 DAF XF95 / XF105

09:18

#	Make	Model
1	DAF	XF95
2	DAF	FX105

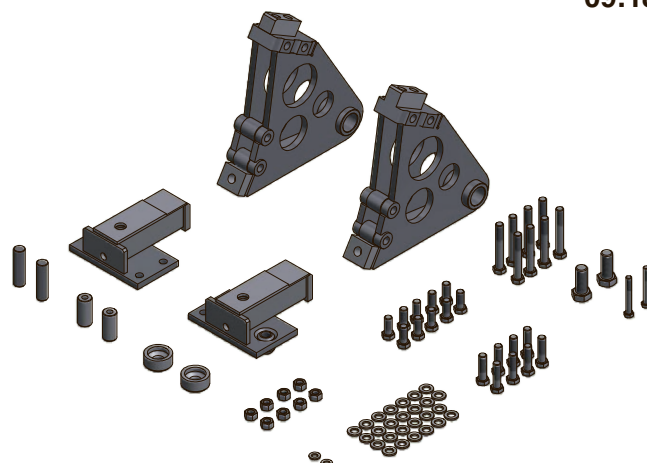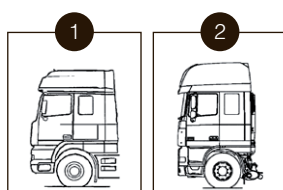

Manufactured on order.



Tillverkas mot beställning.

Hergestellt auf Auftrag.

JO ADAF F230 CF/11132 DAF 65CF / 75CF / 85CF

09:20

#	Make	Model	Size
1	DAF	65CF	Short
2	DAF	75CF	Long
3	DAF	85CF	Long & high

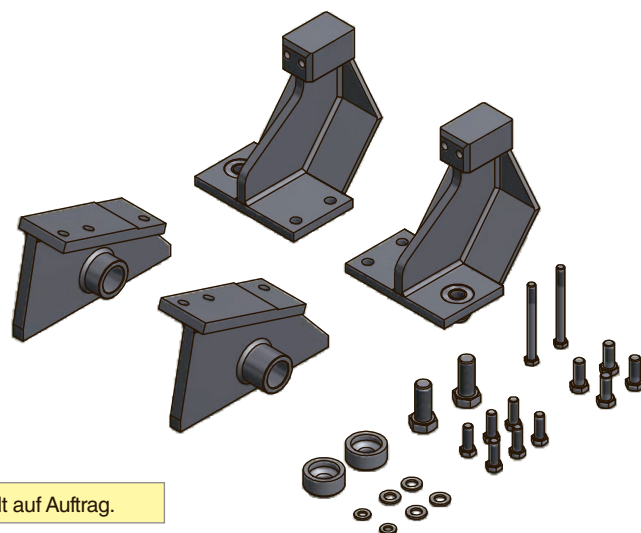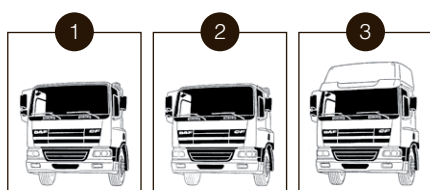

Manufactured on order.

Tillverkas mot beställning.



Hergestellt auf Auftrag.



JO AREN AE/11141 RENAULT AE MAGNUM/880

09:21

#	Make	Model
1	RENAULT	AE MAGNUM/880

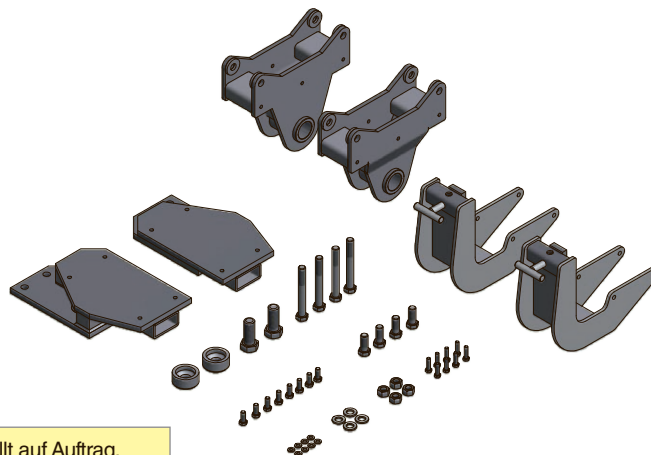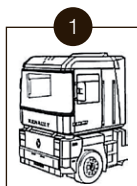

Manufactured on order.



Tillverkas mot beställning.

Hergestellt auf Auftrag.

JO IVECO ECTS/11161 IVECO EURO CARGO / EUROTECH / STRALIS / TRAKKER / EUROSTAR

09:28

#	Make	Model	Size
1	IVECO	Eurocargo	Short
2	IVECO	Eurocargo	Long
3	IVECO	Eurotech	Short
4	IVECO	Eurotech	Long
5	IVECO	Stralis	Short
6	IVECO	Stralis	Long
7	IVECO	Trakker	Short
8	IVECO	Trakker	Long
9	IVECO	Eurostar	Short
10	IVECO	Eurostar	Long

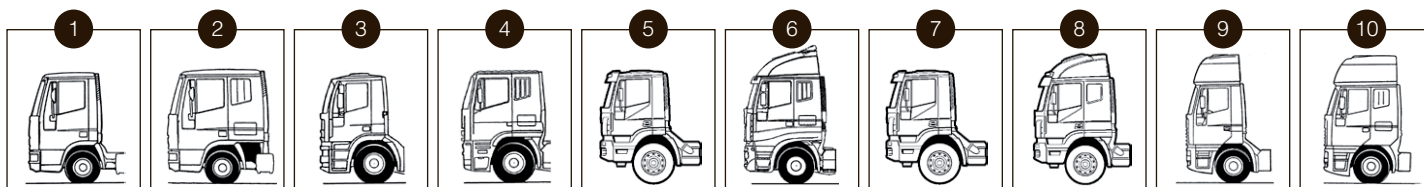
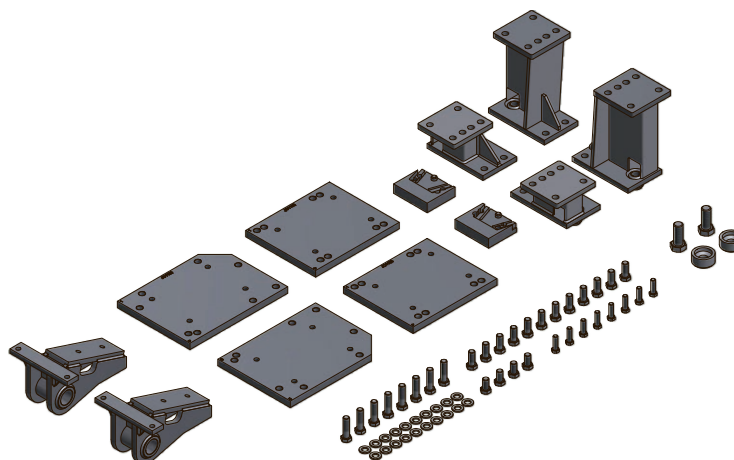




JO AV 12-16/11146 VOLVO FH / FM / FMX

09:30


#	Make	Model	Size
1	VOLVO	FH	L1EH1, L1H1
2	VOLVO	FH	L2H1
3	VOLVO	FH	L2H2
4	VOLVO	FH	L2H3
5	VOLVO	FM, FMX	L1EH1, L1H1
6	VOLVO	FM, FMX	L2H1
7	VOLVO	FM, FMX	L2H2
8	VOLVO	FM, FMX	L2H3

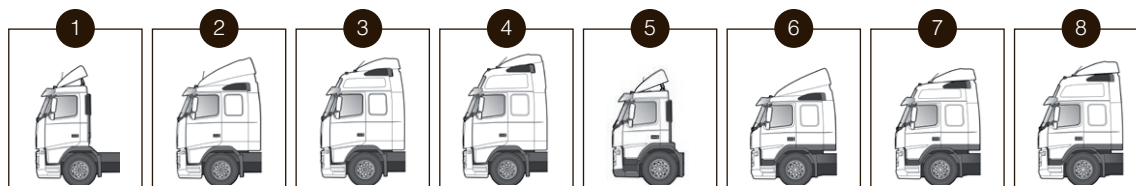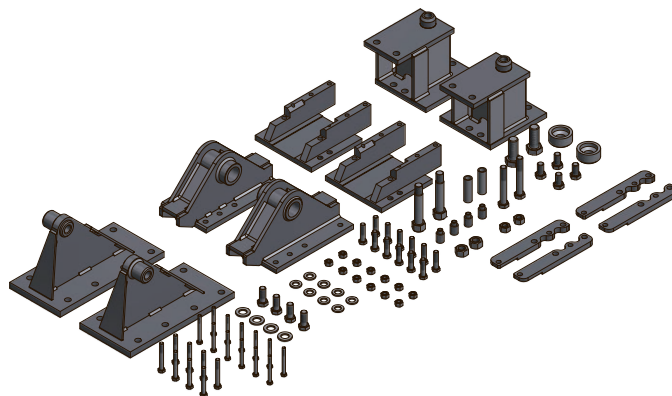

JO AREN 100-MID/11140 RENAULT PREMIUM / MIDLUM / KERAX, DAF LF 45 / 55 & VOLVO FL / FE

09:32

#	Make	Model	Size
1	Renault DAF VOLVO	Midlum LF 45/55 FL	Short Short Short
2	Renault DAF VOLVO	Midlum LF 45/55 FL	Long Long Long
3	Renault Renault VOLVO	Premium Kerax FE	Short Short Short
4	Renault Renault VOLVO	Premium Kerax FE	Medium Medium Medium
5	Renault Renault VOLVO	Premium Kerax FE	Long Long Long

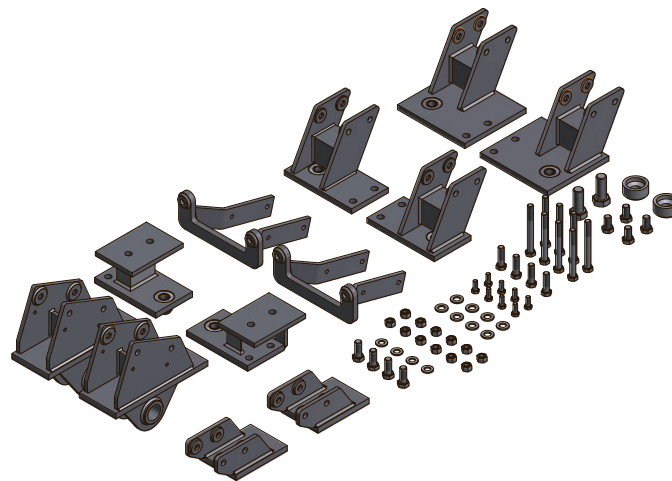




JO AS 4/11144 SCANIA SERIES 4 P/R/T AND SERIES 5 P/G/R/T

09:33



#	Make	Model	Size	Series
1	Scania	CP14	Normal	4, 5
2	Scania	CP16	Normal	5
3	Scania	CP19	Normal	4, 5
4	Scania	CG14	Normal, Wide	5
5	Scania	CG16	Normal, Wide	5
6	Scania	CG19	Normal, Wide	5
7	Scania	CR14	Normal	5
8	Scania	CR16	Normal, Wide	4
9	Scania	CR19	Normal	4
10	Scania	CR19	Normal	5
11	Scania	CR19	Wide	5
12	Scania	CT14	Normal	4, 5
13	Scania	CT19	Normal	4, 5

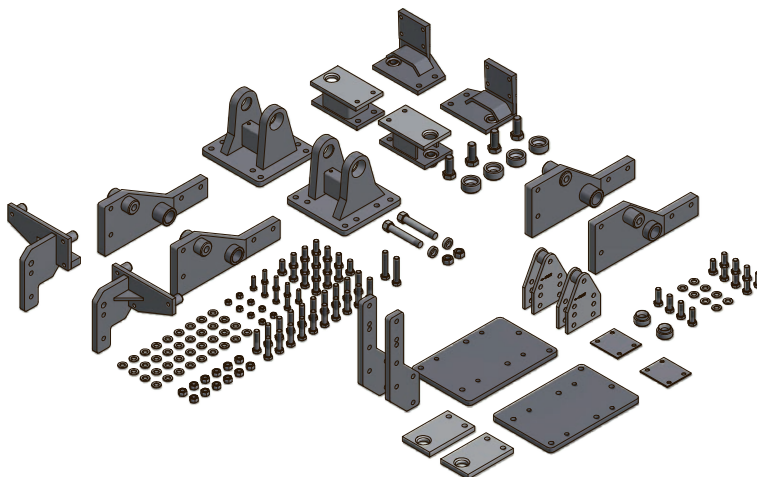

JO AMA/11136 MERCEDES ACTROS S, M, L, MEGASPACE

09:34

#	Make	Model	Size
1	Mercedes	Actros	Short
2	Mercedes	Actros	Medium
3	Mercedes	Actros	Long
4	Mercedes	Actros	Megaspace

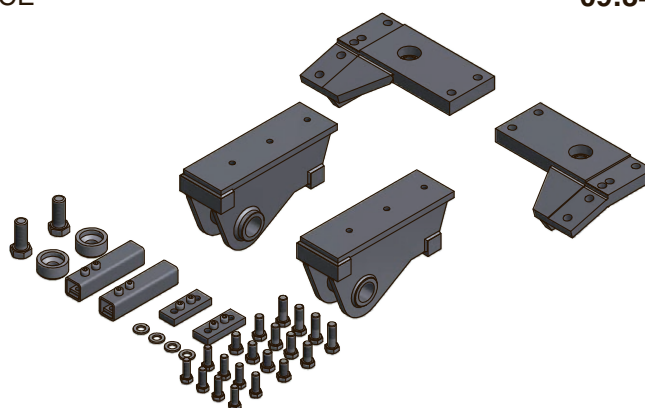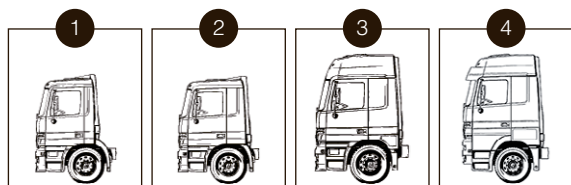

Manufactured on order.

Tillverkas mot beställning.



Hergestellt auf Auftrag.



JO AMAT/11139 MERCEDES ATEGO / AXOR

09:35



#	Make	Model	Size
1	Mercedes	Atego	Short
2	Mercedes	Atego	Long
3	Mercedes	Axor	Long & low
4	Mercedes	Axor	Long & high

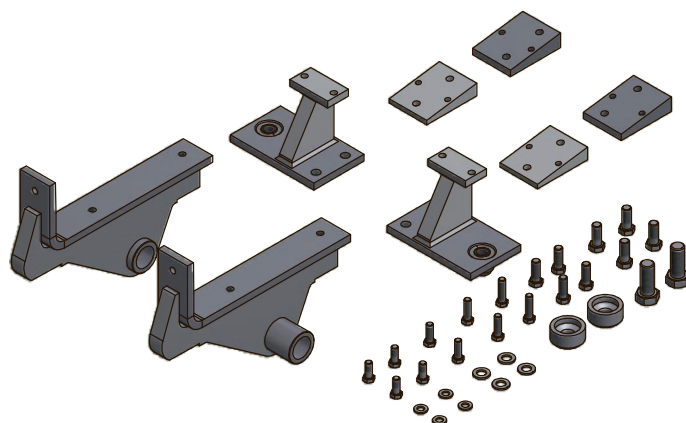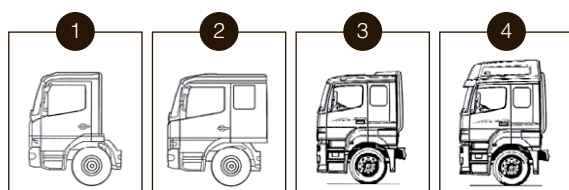

JO AMAN TGA/11138 MAN TG SERIES C, M, L, LX, XL, XLX, XXL

09:37

#	Make	Model	Size
1	MAN	TGL, TGM	C/10
2	MAN	TGL, TGM	L/32
3	MAN	TGL, TGM	LX/37
4	MAN	TGS, TGA	M/15
5	MAN	TGS, TGA	L/32
6	MAN	TGS, TGA	LX/37
7	MAN	TGX, TGA	XL/40
8	MAN	TGX, TGA	XLX/47
9	MAN	TGX, TGA	XXL/41

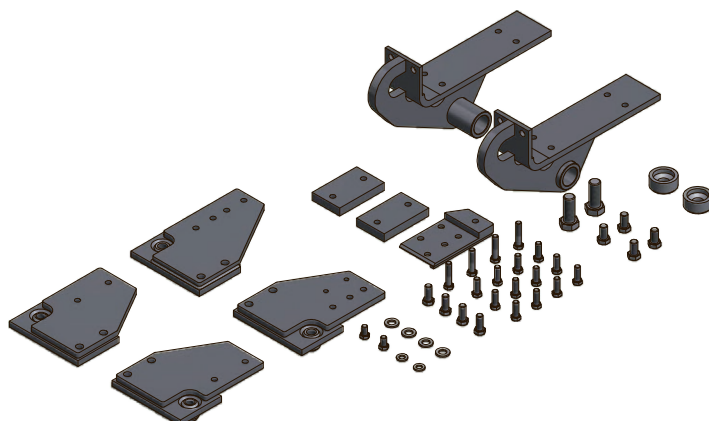
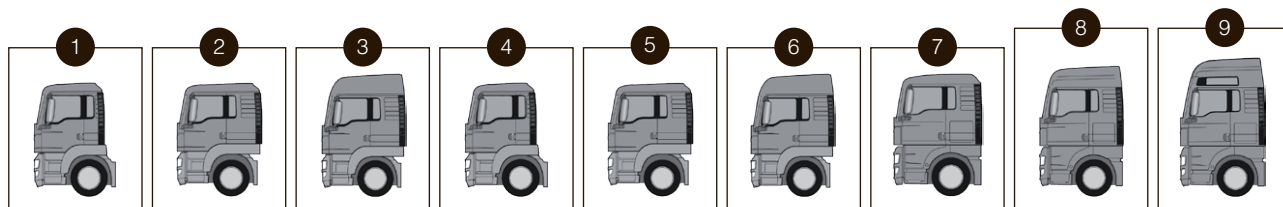




JO AMA 12/15152 NEW MERCEDES ACTROS (2011) / ANTOS / AROCS

09:38



#	Make	Model	Size
1	Mercedes	Antos / Arocs	S-MT170
2	Mercedes	Antos / Arocs	S-MT320
3	Mercedes	Antos / Arocs	M-MT170
4	Mercedes	Antos / Arocs	M-MT320
5	Mercedes	Actros / Arocs	L-MT000
6	Mercedes	Actros / Arocs	L-MT170
7	Mercedes	Actros / Arocs	L-MT320

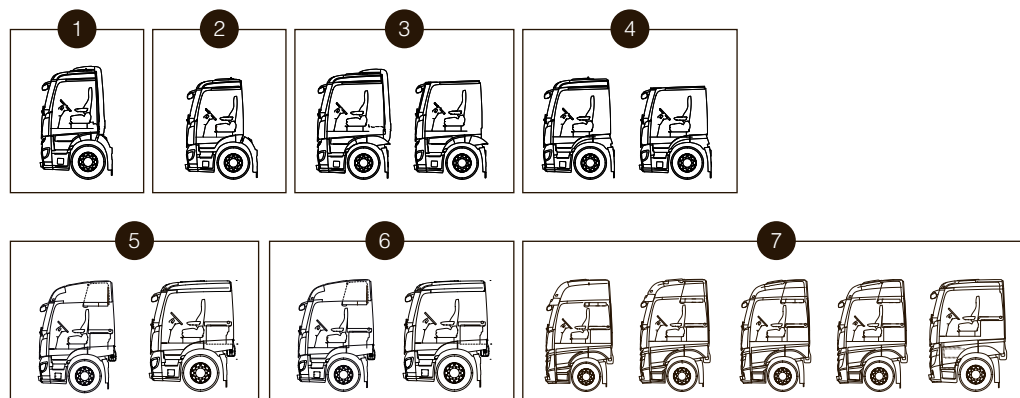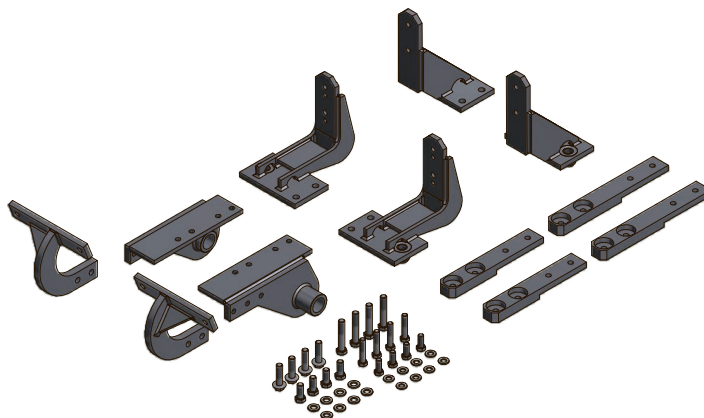

JO AV FH/15367 NEW VOLVO FH (2012)

09:39

#	Make	Model	Size
1	VOLVO	FH	Sleeper
2	VOLVO	FH	Globetrotter
3	VOLVO	FH	Globetrotter XL

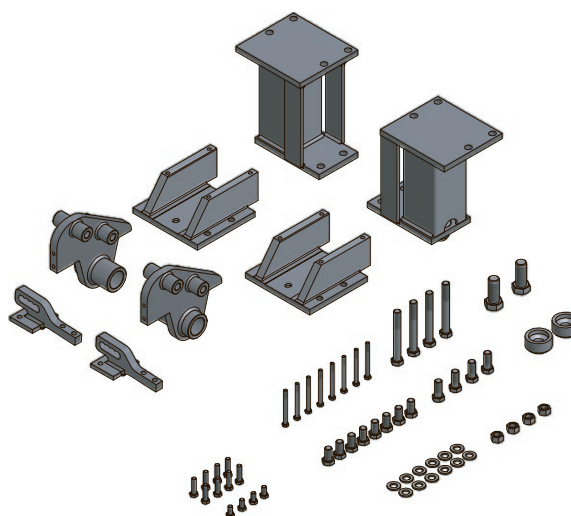
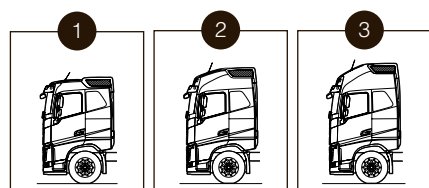




JO ADAF CF 230 Euro 6/15607 DAF CF Euro 6

09:40



#	Make	Model	Size
1	DAF	CF Euro 6	Day cab
2	DAF	CF Euro 6	Sleeper cab
3	DAF	CF Euro 6	Space cab

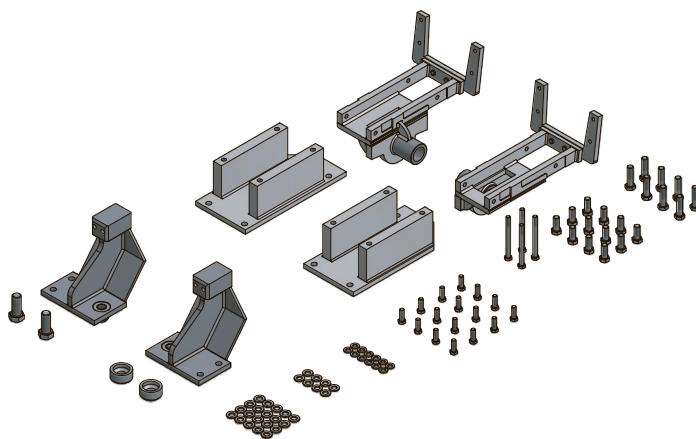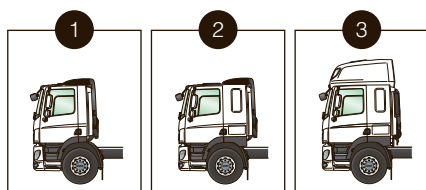

JO ADAF XF EURO 6/15596 DAF XF Euro 6

09:41

#	Make	Model	Size
1	DAF	XF Euro 6	Comfort cab
2	DAF	XF Euro 6	Space cab
3	DAF	XF Euro 6	Super space cab

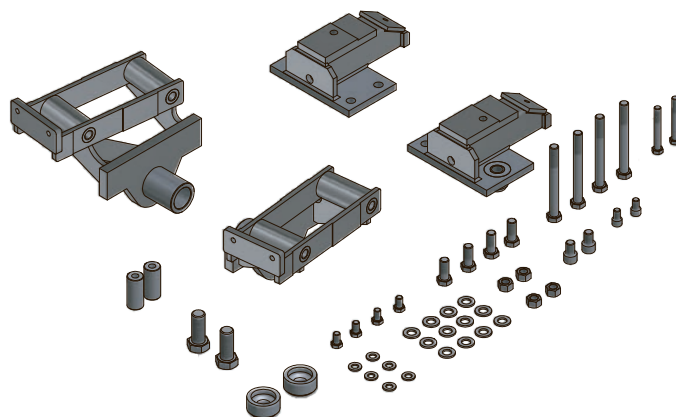
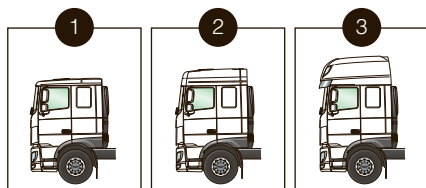




JO AREN 2013/15597 RENAULT EURO 6 T/C/K

09:42

#	Make	Model	Size
1	Renault	T	Day cab
2	Renault	T	Night & day cab
3	Renault	T	Sleeper cab
4	Renault	D	Day cab (DTI 8)*
5	Renault	D	Day cab (DTI 5 & 8)*
6	Renault	D	Global cab (DTI 8)*
7	Renault	D	Global cab (DTI 5 & 8)*
8	Renault	D	Night & day cab (DTI 8)*
9	Renault	D	Sleeper cab (DTI 8)*
10	Renault	C	Day cab (short)*
11	Renault	C	Day cab (long)
12	Renault	C	Global cab (short)*
13	Renault	C	Night & day cab (short)*
14	Renault	C	Night & day cab (long)
15	Renault	C	Sleeper cab (short)*
16	Renault	C	Sleeper cab (long)
17	Renault	K	Day cab
18	Renault	K	Night & day cab

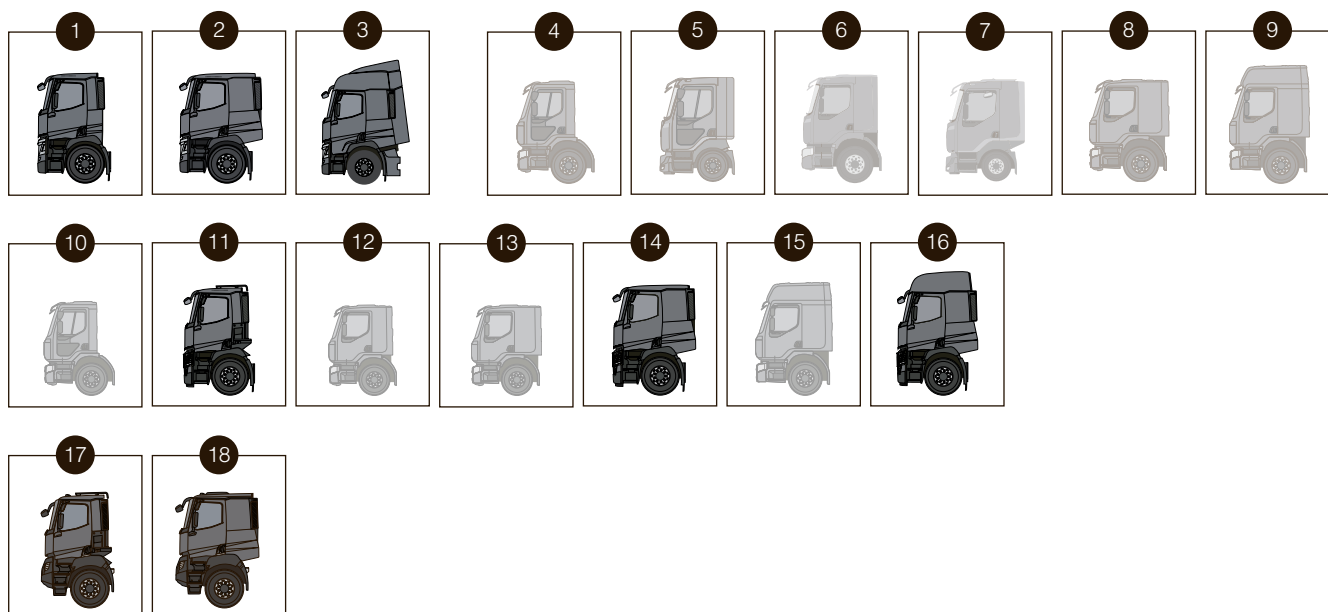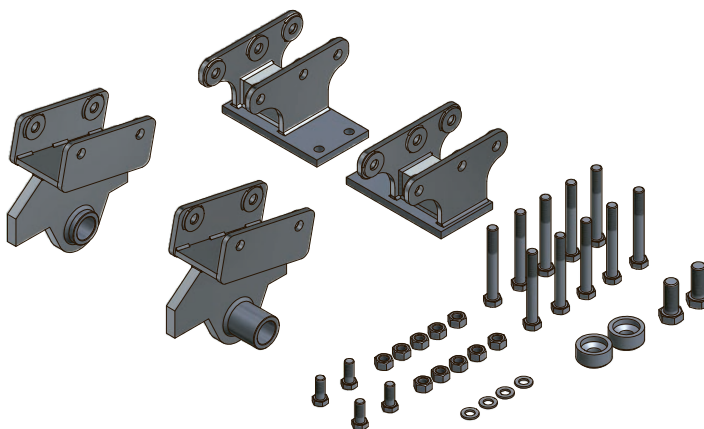

Note: use adapter set JO AREN 100-MID (product sheet 09:32) for models marked with an asterisk (*).

**JO AS 6-1/15884** SCANIA RS20 (2016)**09:44**

#	Make	Model	Size
1	Scania	RS20	Normal
2	Scania	RS20	Highline

